風呂バンス600 保証書

本製品の修理に関する件は、お買上げ販売店へ本保証書をご提示の上、ご依頼下さい。
本保証書の再発行は行いませんので紛失しないよう大切に保管して下さい。

品　番	P05F06G
保証期間	お買上げ日より1カ年
お買上げ日*	年　月　日
お客様*	ご住所
	お名前　様
	電　話
販売店*	住所／店名
	電　話

販売店様へ
＊印欄は必ず記入してお渡し下さい。記入漏れがありますと、無償修理が受けられませんのでご注意下さい。

PAAG
製造元
株式会社パアグ
〒536-0008　大阪市城東区関目2丁目3番4号 TEL 06-6935-7055
e-mail　info@paag.co.jp　　URL　http://www.paag.co.jp/

PAAG

取扱説明書
【保証書付】

一般家庭用
特許取得・商標登録済

Bath Heater

風呂バンス®600

《パワーアップ＆省エネ》

つぎのひとへの思いやり
家族みんなであったかお風呂

※赤文字の箇所については、
特に取扱いにご注意下さい。

「風呂バンス600」をお買い上げいただき、ありがとうございます。 ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、 正しくご使用下さい。尚、この取扱説明書は大切に保管し、必要なときにお読み下さい。

●P1-2	使い方	●P8	各部の名前と付属品
●P3	入浴するとき	●P9-12	安全上のご注意
●P4	風呂バンス600の特徴	●P13	定格・仕様/保証書・アフターサービスについて
●P5-6	トラブルQ&A こんなことが起こったら	●P14	無償修理規定
●P7	お手入れのしかた / 保管のしかた		

●使い方

1 「風呂バンス 600」本体を浴槽の お湯にいれる

大切！ 保温中はかならず
お風呂のフタをしめる
フタをしない状態では適切な 保温ができません。

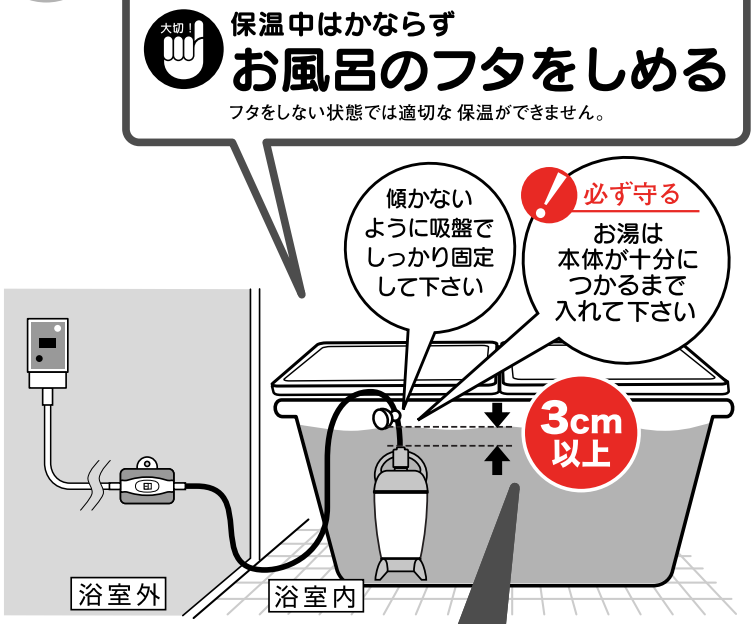

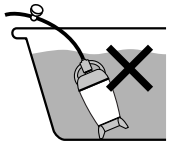
斜に傾けると正しく
作動しません。

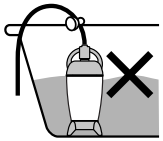
水量が十分でないと作動
しません。また、故障の
原因となりますので水量
に注意して下さい。

故障の原因となりますので必ずお守り下さい。

※必ず湯量をご確認下さい。まっすぐ立てた状態で本体把手部（上部）より最低3cm以上のお湯を入れてご使用下さい。*湯量が少ない場合、対流 がうまくいかず故障の原因となります。

※本体は斜めや横にしないで、必ず4本の足を浴槽の底にたてる（吸盤で固定する）。横にされますと安全装置が働かない場合があります。

※特殊な入浴剤は故障の原因になりますのでご使用にならないで下さい。
*強酸性・強アルカリ性のもの、ゼリー状のもの、まこも（残留物のでるもの）等。
*温泉水・地下水・井戸水をご使用の際は必ず水質をご確認下さい。

◆本説明書に記載されている内容は、容量約250ℓの浴槽（一般家庭用）を基準としています。

2 コンセントにプラグをさしこんで スイッチをいれる

→「入」へ

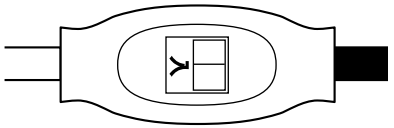

【スイッチ】

- 事前に切れていることを確認。
- 濡れた手でさわらない。
- スイッチは浴室外に置く。
（スイッチは防水型ではありません）

3 パイロットランプの 点灯を確認する

パイロットランプは水中で
ヒーター通電中のみ点灯
します。

【プラグ】（漏電遮断器付）

- 漏電表示が消えているか確認。
- 漏電表示がついているとき：
電気が通じていません。リセットボタンを押し、
必ず表示が消えるのを確認してから使用。

プラグ部分にホコリが溜まると危険ですので定期的にお掃除して下さい。

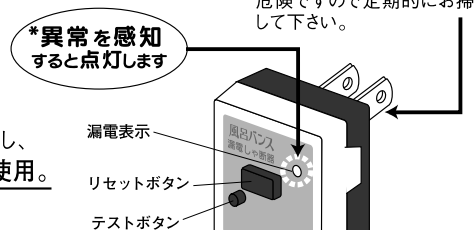

漏電遮断器について

この商品は漏電防止のため、プラグ部分に「漏電遮断器」がついています。使用中に異常を感知した場合、自動的に電源が切れ漏電表示が点灯します。その場合はリセットボタンを押して下さい。もし、リセットボタンをくり返し押しても漏電表示が消えないときは、製造元にご確認下さい。

※正しく作動するか、月に一度程度テストして下さい。

漏電遮断器のリセット時、リセットボタンは3秒ほど押しつづけて 下さい。
漏電遮断器・スイッチは濡れた手で触らないで下さい。

●入浴するとき

1 スイッチを 切る



本体を浴槽から出す前に、スイッチを切って
必ず1分以上 たってから取り出して下さい。

本体内部のヒーターは高温になっていますので、スイッチを切ってすぐに引き上げたり、スイッチを切らずに引き上げられますと、ヒーターの余熱で故障の原因になります。

2 スイッチを切ってから 1分以上たちましたか？

本体を浴槽から出し、浴室外に置く
（保温時以外は、本体は浴室外のトレーの上に立てる）

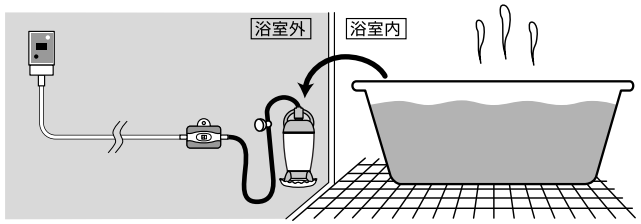

3 さぁ、入浴！

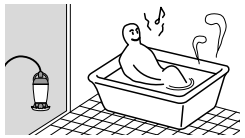

本体を浴槽へ入れたまま入浴しない
転倒によるケガや、やけどの原因となります。

お湯は毎日とりかえる
数日にわたるお湯の保温や使用は、雑菌繁殖の原因となります。

●風呂バンス600の特徴

◆「風呂バンス600」は入浴時の湯温を保持するためのヒーターです。湯沸かし機能はありません。

「風呂バンス600」はムダな電気をセーブします。

特に夏場など充分な湯温の時には温調用サーモスタットがはたらき、節電のため自動的に通電が止まります。少し湯温が下がると、また自動的に通電し充分な温度になるまで保温し続けます。

従って、パイロットランプが点灯したり、消灯したりすることがありますが、故障ではありません。

- 夏場外気温が高いときには湯温が高くなる場合がありますので入浴の際はあらかじめ湯温を確かめて下さい。
- 万が一、浴槽のお湯に入れてスイッチをONにしても、最初から全く点灯しない場合は故障の可能性がありますので製造元までお問い合せ下さい。

パイロットランプが消えている場合でも、本体を浴槽から出す前にスイッチを切って必ず1分以上 たってから取り出して下さい。

こんなことが起こったら

［症状1］機能しない（湯温が下がる）

チェック1. スイッチを入れ忘れていませんか？

スイッチの「入・切」をご確認下さい。

チェック2. プラグ部分の漏電表示はついていませんか？

リセットボタンを押し漏電表示を消して下さい。
※点灯の状態では通電しません。

チェック3. 浴槽内で本体が斜めになっていませんか？

本体の4本の足を必ず浴槽の底に立てて下さい。
※本体が斜めや横の状態では、本体内部の水位検知安全装置（フロートスイッチ）が正しく機能せず、保温が始まりません。

チェック4. 浴槽内にじゅうぶんお湯がはいっていますか？

※本体をまっすぐ立てた状態で、本体把手（上部）より、最低3cm以上お湯を入れてご使用下さい。

［症状2］保温状態がよくない

お風呂のフタは閉まっていますか？

保温中は、お風呂のフタを必ず閉めて下さい。
放熱により保温効果が著しく低下します。

［症状3］本体を浴槽から出したとき、音がする

スイッチを切ってから本体を取り出しましたか？

スイッチを「切」の状態にして、1分以上置いてから本体を浴槽から取り出して下さい。
※スイッチを切った直後に取り出すと、お湯の蒸発により、音がするときがあります。ヒーター内部に余熱が残っているためです。繰り返されますと故障の原因となる場合があります。

［症状4］お風呂がわかない

「風呂バンス600」には、湯沸かし機能はありません

「風呂バンス600」は、一度お風呂を沸かしたあと、次の入浴まで「保温用」としてご使用いただくものです。

［症状5］本体が浴槽外にあるとき こげ臭いにおいがする

スイッチは切れていますか？

保温時以外は、スイッチを必ず切って下さい。
※「風呂バンス600」は、水のないところでは自動的にスイッチが切れるようになっていますが、長時間横倒しにしたり斜めに置いたりする等の不適切な保管により、まれにスイッチ異常が起こり、空焚き状態となって、異臭または本体の損傷が発生する場合があります。そのときは製造元までお問い合せ下さい。

お手入れ/保管のしかた

【本体表面】 ●スポンジや、やわらかい布で水洗いして下さい。
たわしやブラシなどは使用しないで下さい。
●石ケン水や家庭用洗剤を使用し、中性以外の洗剤や磨き粉などは使用しないで下さい。

【本体内部】 ●定期的（月2回程度）に石ケン水や家庭用洗剤でつけおき洗いをして下さい。
※本体内部に入浴剤の成分や湯垢・水垢が付着し、正常に機能しない場合があります。入浴時、本体を引き上げる際に把手を持って水中で2〜3回上下に動かす事により付着物が着きにくくなります。

必ず守る

お手入れは電源を切り、本体がさめてから
故障や、やけどの原因となります。

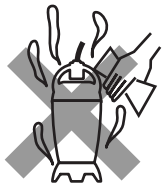

禁止

本体を分解しての掃除は禁止
故障や事故の原因となります。
※当社以外での分解掃除等による故障は、無償修理保証内の枠外となります。

●保管のしかた

収納保管する時はプラグをコンセントから抜いて、お手入れのしかたを参考にして商品を立てた状態で化粧箱等に入れて保管して下さい。使用を始めるときは取扱説明書を再度よく読んで使用して下さい。

各部の名前と付属品

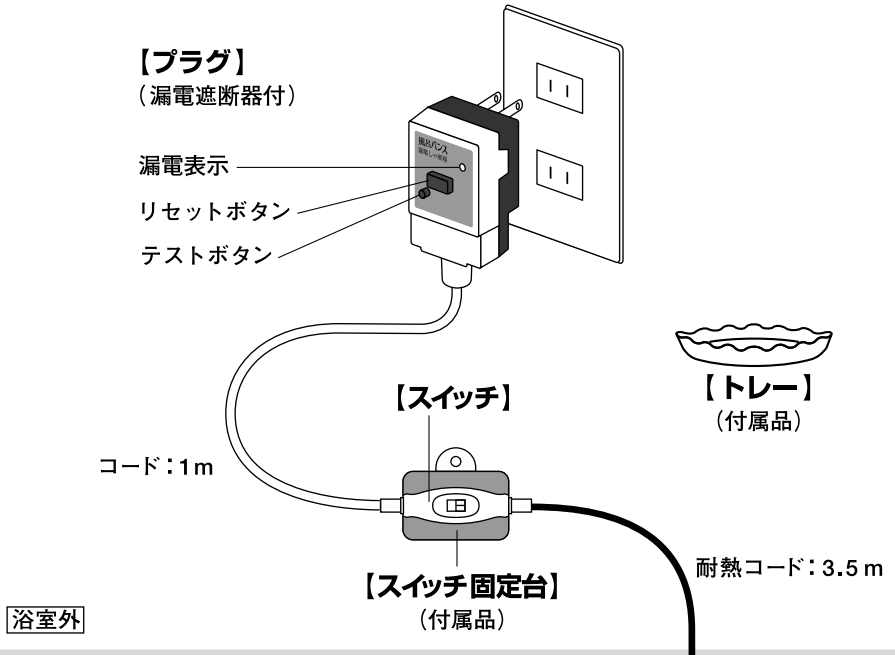

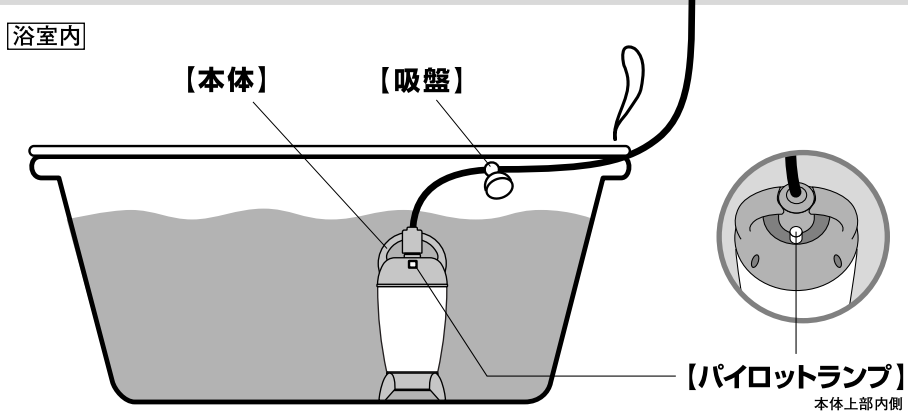

安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は次のように区分しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守って下さい。

⚠ 警　告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合
⚠ 注　意	人が損害を負う可能性及び 物的損害のみの発生が想定される場合

［絵表示の例］

⃠ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。
（左図の場合は分解禁止）

● 記号は、行為を強制したり、指示したりする内容を告げるものです。
（左図の場合はプラグをコンセントから抜く）

⚠ 警　告

◎ 絶対に改造や分解・修理しない

発火や異常動作によるけがの恐れがあります。
●異常や故障と思われたときには販売店へご相談下さい。

◎本体をコードを持って引き上げない

コードが傷んで漏電や感電の原因になります。
浴槽からは必ず把手を持って引き上げて下さい。

◎本体やプラグから煙・異臭・異音が出たり、落下・破損したときは使用を中止する

火災や漏電・感電の原因になります。
●プラグを抜いて販売店へご相談下さい。

⚠ 警　告

◎本体を横倒しのまま使用または放置しない

サーモスタットやフロートスイッチの誤作動の原因になります。
浴槽内外にかかわらず必ず垂直に立てて下さい。

◎本体をスイッチを入れたまま放置しない

発火や異常動作によるけがの恐れがあります。
●異常・異臭を感じた場合、製造元へご相談下さい。

◎ 浴槽内に本体を入れたまま入浴しない

転倒によるケガややけどの原因になります。
入浴の際は、本体を浴槽から出して下さい。

◎プラグにほこりがついた状態で使用しない

火災・感電の原因になります。
●ほこりがたまったときは、スイッチを切ってからプラグをコンセントから抜き、ほこりを取り除いて下さい。

◎ 交流100V以外では使用しない

火災・感電の原因になります。

◎ ぬれた手でプラグやスイッチをさわらない

感電やショートの恐れがあります。

◎お風呂の保温の目的以外で使用しない

お水・お湯以外の液体の加熱は、火災・事故の原因になります。

安全上のご注意

⚠ 警　告

◎プラグはコンセントの奥まで確実に 差し込んで使用する

火災・感電の原因になります。

◎ 次のようなときは使用しない

＊コードやプラグが傷んでいたり、あつくなったりする
火災や感電・ショート・やけどの恐れがあります。

◎ コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、
無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。
また、重いものをのせたり、はさみこんだりしない

火災や感電の原因になります。

◎ 使用後は必ずプラグをコンセントから抜く

火災や発火の恐れがあります。
●使用時以外はトレーの上に立て、浴室外において下さい。

◎本体を浴槽から取り出した後は可燃物に近づけない

火災の原因になります。

◎ 使用後、絶対本体の中へ手を入れない

内部機構の発熱により、やけどの原因になります。

◎雷が鳴ったらプラグやコードにふれない

感電の原因になります。

⚠ 注　意

◎スイッチを切ってからコンセントを 抜いて下さい

火災や感電・やけどの恐れがあります。

◎コンセントから抜くときはプラグを持って抜いて下さい

火災や感電・やけどの恐れがあります。

◎近くにガス類や引火物を置かないで下さい

発火の恐れがあります。

◎ 次のようなときは使用しないで下さい

＊本体全体がお湯につかっていない場合
内部機構の誤作動により、火災の原因となることがあります。

◎ご入浴の際はあらかじめ湯温を確かめて下さい

湯温が熱くなっている場合があり、やけどの恐れがあります。

◎ 本体引き上げ時、本体より出るお湯にご注意下さい

熱くなっている場合があり、やけどの恐れがあります。
特に小さなお子様のいらっしゃるご家庭では取り扱いにご注意下さい。

◎温泉水・地下水・井戸水をご使用の際は水質をご確認下さい

カルシウム分やシリカ分等が多い水質の場合、機器故障の原因となることがあります。

【定格・仕様】

［本　体］

製　品　名	風呂バンス600
品　　番	P05F06G
電　　源	交流100V
周　波　数	50Hz／60Hz
消 費 電 力	600W
ヒータ容量	100V 600W
電源コード	一般コード 1ｍ（1.25mm²×2C） 耐熱コード 3.5ｍ（1.25mm²×2C）
安 全 装 置	漏電遮断器、空焚き防止(フロートスイッチ)、 温度過昇防止・温度制御（サーモスタット）
質　　量	1,520g（商品重量）
外 形 寸 法	H297×φ120mm
付　属　品	トレー、スイッチ固定台

［プラグ（漏電遮断器）］

製　品　名	漏電遮断器
品　　番	KD-L2115PBW
特定電気用品	(PS)E JET
定 格 電 圧	交流100V
定 格 電 流	12A
定格感度電流	15mA
定格不動作電流	7.5mA
仕様周囲温度	−10℃～40℃
仕 様 条 件	屋内用

特許取得済

●特定以外の電気用品（近畿経済産業局）　●(財)日本品質保証機構「JQA 総合製品安全認証制度」認証商品

製品の仕様およびデザインは，予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。

【保証書・アフターサービスについて】

1.保証書はこの取扱説明書についておりますので、必ず「販売店名、購入日」等の記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき、大切に保管して下さい。保証期間はお買い上げ日より1年です。

2.修理をご依頼される前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、再度ご点検の上、なお異常がある場合はお買い上げの販売店へご依頼下さい。

3.保証期間中はお買い上げの販売店まで保証書を添えて商品をご持参下さい。保証書の記載内容により販売店が修理をさせていただきます。

4.保証期間を過ぎている場合は、お買い上げの販売店にご相談下さい。修理によって商品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

5.アフターサービスについてご不明な点は、お買い上げの販売店または製造元にお問い合せ下さい。

【無償修理規定】

1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理をさせていただきます。

2.無償修理をお受けになる際は、商品と本書をご持参ご提示の上、お買上げの販売店または保証書に記載してある製造元にご依頼下さい。

3.遠方、離島で本製品を郵送等で修理依頼される場合には、その郵送等にかかる経費は実費を頂きます。

4.保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。

（イ）使用上の誤り及び不当な修理や改造、分解による故障及び損傷

（ロ）お買上げ後の輸送、落下などによる故障及び損傷

（ハ）火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷

（ニ）車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷

（ホ）一般家庭用以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障及び損傷

（ヘ）本書のご提示がない場合

（ト）本書のお買上げ年月日、お客様名、販売店の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合

5.本書は日本国内においてのみ有効です。

6.本書は再発行いたしませんので大切に保管して下さい。

■この保証書は、本書に明示した、期間・条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店または製造元にお問い合せ下さい。

■ This warranty is available only in Japan.

この商品は、海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY　　MADE IN JAPAN